



Antea-VS

Antenne Vigipool pour
pompe à vitesse variable

Notice Technique



Réf : PF10Y590

Table des matières

1. Caractéristiques techniques	3
2. Contenu de l'emballage	4
3. Description	4
3.1. Pompes compatibles	4
4. Compatible avec l'univers Vigipool	6
4.1. Contrôle Bluetooth® et Wifi	6
5. Installation	7
5.1. Installation murale	7
5.2. Raccordement électrique	8
6. Mise en service	16
6.1. Mise sous tension	16
6.2. Choix de l'appareil "centrale" Vigipool	16
6.3. Applications iOS / Android	17
6.4. Appairage Bluetooth® (Si l'Antea VS est "Centrale")	17
6.5. Ajout de nouveaux appareils Vigipool	18
7. Fonctionnement	18
7.1. Voyant multicolore	18
8. Remise à zéro	20

Déclaration de conformité



Avertissement

Lire attentivement cette notice avant d'installer, de mettre en service, ou d'utiliser ce produit.

1. Caractéristiques techniques

Dimensions	70 x 116 x 32mm
Alimentation électrique	5VDC
Poids	210g (Antea-VS + câble fourni)
Indice de protection	IP-55
Bluetooth®	Low Energy (v4.x) Conforme R&TTE Directive 1999/5/EC
Wifi	802.11 b/g/n et "dual band" (2.4 Ghz seulement) Non compatible avec les réseaux WiFi 5GHz
Pompes compatibles	Voir 3.1
Câble	6x0,22mm ² longueur 3,5m fournis. Extensible jusqu'à 40m (6x0,5mm ² minimum).

2. Contenu de l'emballage

Une antenne Antea-VS
Un support mural + 2 vis et chevilles de fixation
Câble: 6x0,22mm ² longueur 3,5m
Une notice dématérialisée (QR CODE permettant d'accéder à ce document)

3. Description

Le module Antea-VS permet de piloter une pompe de filtration multi-vitesses et ainsi de l'intégrer à un écosystème Vigipool.

L'usage de pompe multi vitesse offre plusieurs avantages majeurs :

- La diminution de la consommation d'énergie,
- La réduction du bruit,
- L'augmentation de la durée de vie des pompes.

Ce boîtier est relié à la pompe de filtration par un câble (longueur 3m50).

L'Antea-VS s'installe en complément d'un Tild Vp. L'utilisation de l'Antea VS est impossible sans Tild VP

3.1. Pompes compatibles

Pompes compatibles:

- Hayward (Super Pump VSTD)
- Pentair (Superflo VS2/Challenger VS2/Whisperflo VS2/StaRite Intelliflo VS2)
- Speck (Badu Eco Touch/Prime Eco VS)
- Aquagem (PFlow, InverPro, InverMaster)
- Acis Vipool MKB VS
- Pompe Espa Silen Plus 1M/2M/3M
- Groupe AbriS Piscines (Vega Pump)

-
- Astral Pool (Bering VS2)
 - Controlleur ISAVAR Aquagem
 - KFLO VSTD
 - Zodiac FloPro VS
 - DAVEY PRO MASTER PM400BT et DAVEY SilensorPRO SP400BT



Avertissement

Antea-VS n'est pas compatible avec les coffrets Meteor-VP (Meteor + Antea M2)



Important

Antea-VS ne pilote pas la coupure et l'allumage des pompes, il est toujours installé en complément d'un Tild VP.



Important

L'Antea VS est compatible avec le régulateur de vitesse ISAVAR

4. Compatible avec l'univers Vigipool

Le **Antea-VS** est compatible avec de nombreux appareils intégrés à l'univers Vigipool. L'univers Vigipool rassemble de nombreux appareils d'entretien et de traitement de l'eau interconnectés pouvant être pilotés par une application unique : Vigipool.

Les appareils échangent entre eux les différentes informations mesurées et leurs actions, sans fil, via une connexion propriétaire entre les appareils. Différents appareils sont disponibles (coffret électrique filtration, pilotage LED, régulation de pH, analyseur connecté pH / ORP, afficheur tactile déporté, ...).



4.1. Contrôle Bluetooth® et Wifi

Le **Antea-VS** embarque un transmetteur Bluetooth® et Wifi, permettant le contrôle de votre appareil par smartphone ou tablette. Afin de pouvoir piloter le **Antea-VS**, vous avez besoin d'un smartphone ou d'une tablette iOS (Apple®) ou Android équipé de Bluetooth® Low Energy (v4.x) ou de Wifi 802.11 b/n/g. Les autres systèmes d'exploitation (Windows Phone®,...) ou les appareils non équipés des pré-requis matériels précédents ne sont pas pris en charge.

Dans le cas d'une connexion Wifi, il faudra renseigner les coordonnées du Wifi local (SSID et password) et créer un compte Vigipool afin de connecter votre **Antea-VS** au routeur Wifi et ainsi piloter votre appareil Vigipool via le Wifi local et à distance. (voir feuillet dédié "Univers Vigipool" joint)



Astuce

En Bluetooth, un seul téléphone / tablette peut être connecté à la fois au coffret. Pour se connecter avec un autre périphérique, il faut se déconnecter au préalable.


Il est possible de mettre à jour automatiquement le logiciel embarqué dans l'appareil. Pour ceci, il doit être connecté au WiFi ou à un autre appareil Vigipool lui-même connecté au WiFi. Si vous n'utilisez l'appareil qu'en Bluetooth, il est possible de créer un point d'accès depuis votre téléphone afin d'y connecter temporairement l'appareil et procéder à une mise à jour de son logiciel si nécessaire.

5. Installation

5.1. Installation murale

Le Antea-VS

- peut être installé à l'extérieur, mais doit être à l'abri de la pluie, des jets de nettoyage ou d'arrosage, et des rayons UV (soleil).
- résiste aux projections d'eau mais **ne doit pas être placé dans un lieu inondable**.
- doit être placé sur un support plan et stable et fixé au mur à l'aide du support mural et des chevilles et vis fournies :

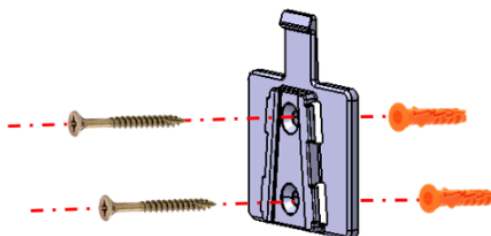

Astuce

L'installer à l'extérieur du local technique peut améliorer la connectivité WiFi, si la source du WiFi est éloignée du local technique.

5.2. Raccordement électrique



Avertissement

L'installation de ce produit peut vous exposer à des chocs électriques. Il est vivement recommandé de faire appel à une personne qualifiée. Une erreur d'installation peut vous mettre en danger et endommager de façon irréversible le produit et les équipements qui lui sont raccordés.




Important


Couper l'alimentation électrique de votre pompe avant de procéder à l'ouverture de celle-ci.

Selon le modèle de la pompe, le raccordement peut s'effectuer de différentes manières :


- Hayward (Super Pump VSTD)

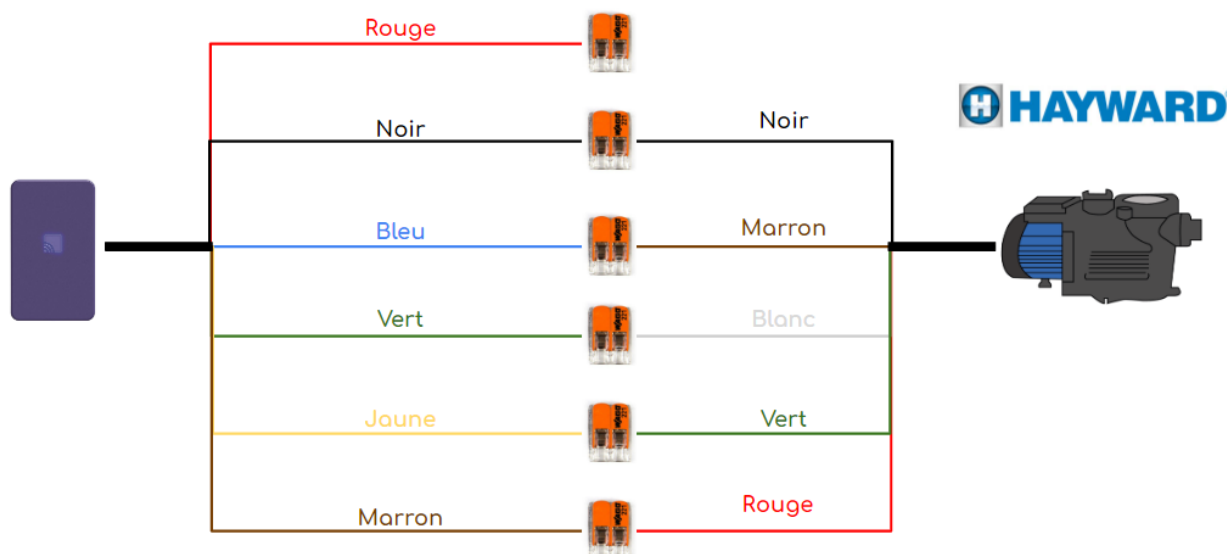


- Pentair (Superflo VS2/Challenger VS2/Whisperflo VS2/StaRite Intelliflo VS2)
Pour les pompes Pentair, un câble supplémentaire est nécessaire.(Ref Pentair 356324Z / Ref CCEI PNPR0160). De plus, il est nécessaire de régler les vitesses sur la pompe de sorte que $V1 < V2 < V3$ et d'activer le mode "Commande Externe Unique-ment". Se reporter à la notice de votre pompe.

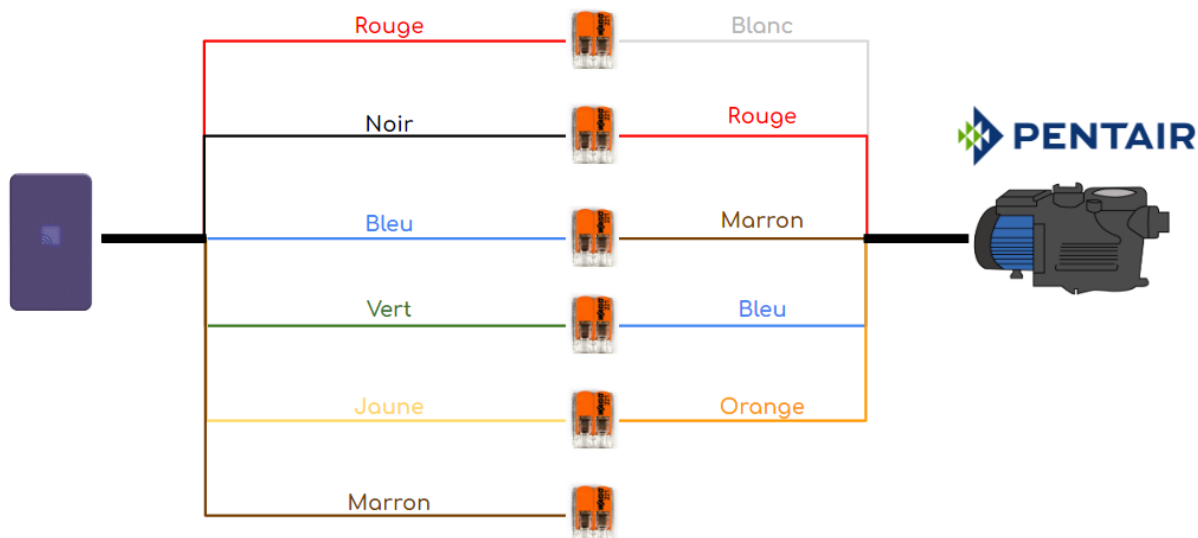


- Speck (Badu Eco Touch/Prime Eco VS)

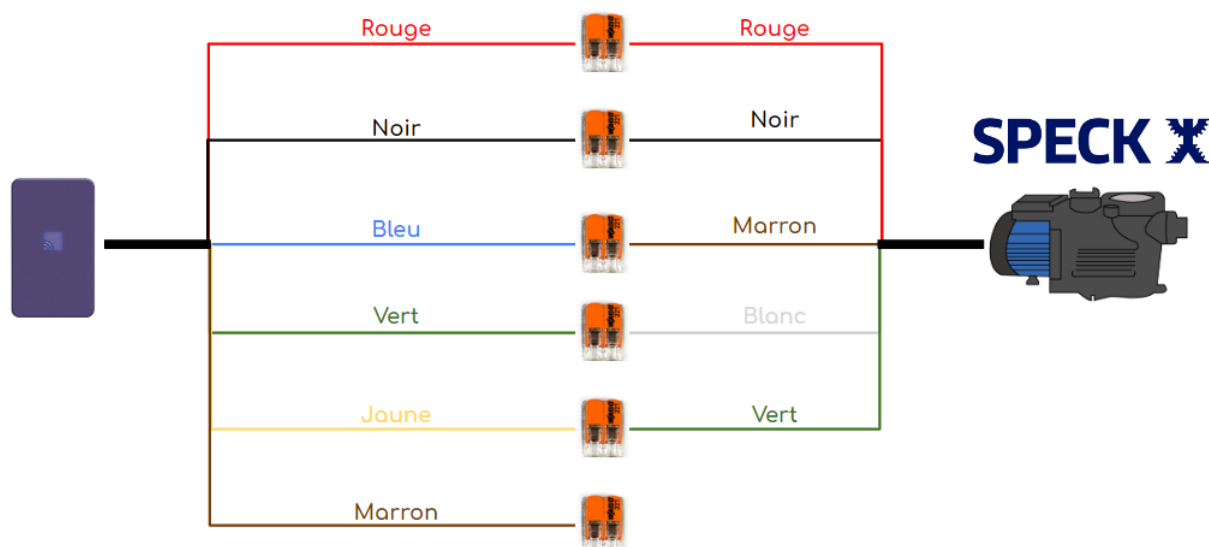


- Aquagem (PFlow, InverPro, InverMaster)

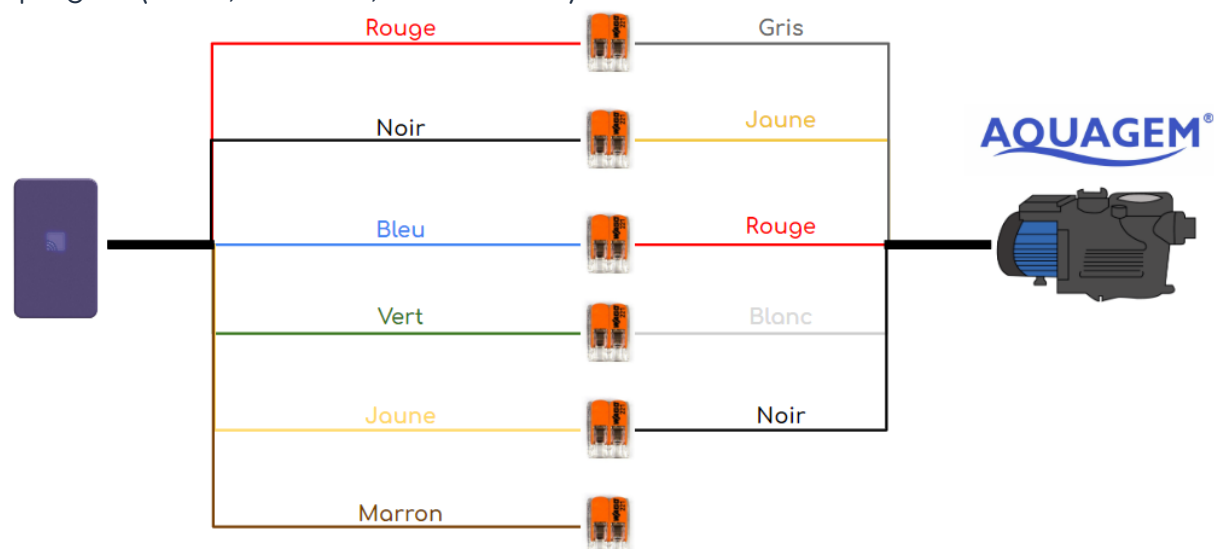


- Espa (Silen Plus 1M)
Pour la pompe Espo, une carte domotique supplémentaire est nécessaire.(Ref CCEI PNPR0161).

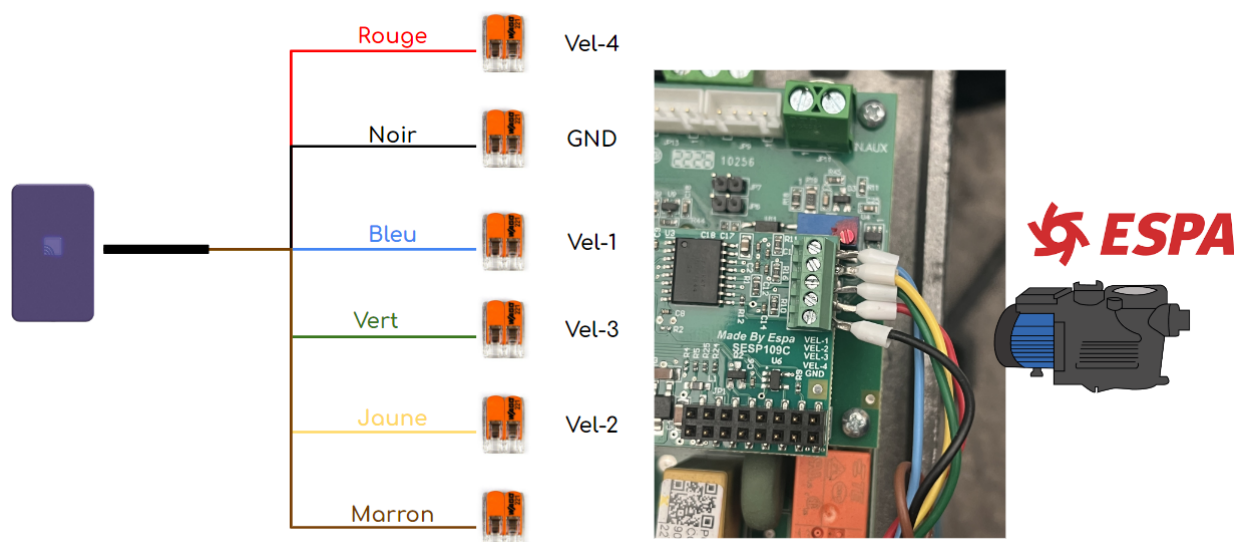


- Acis(Vipool MKB VS)

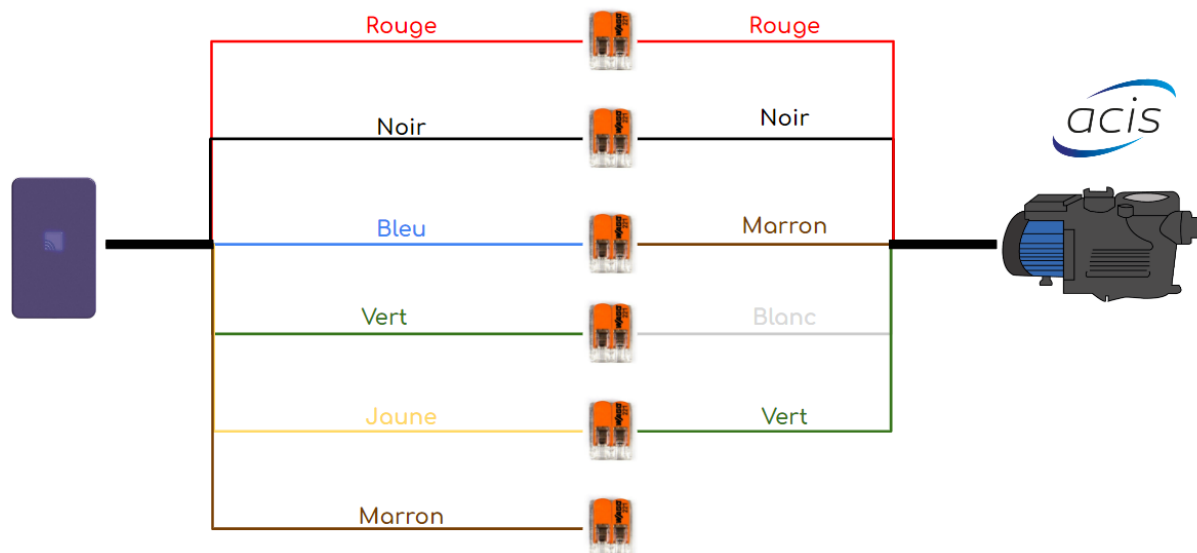


- Groupe AbriS Piscines (Vega Pump)

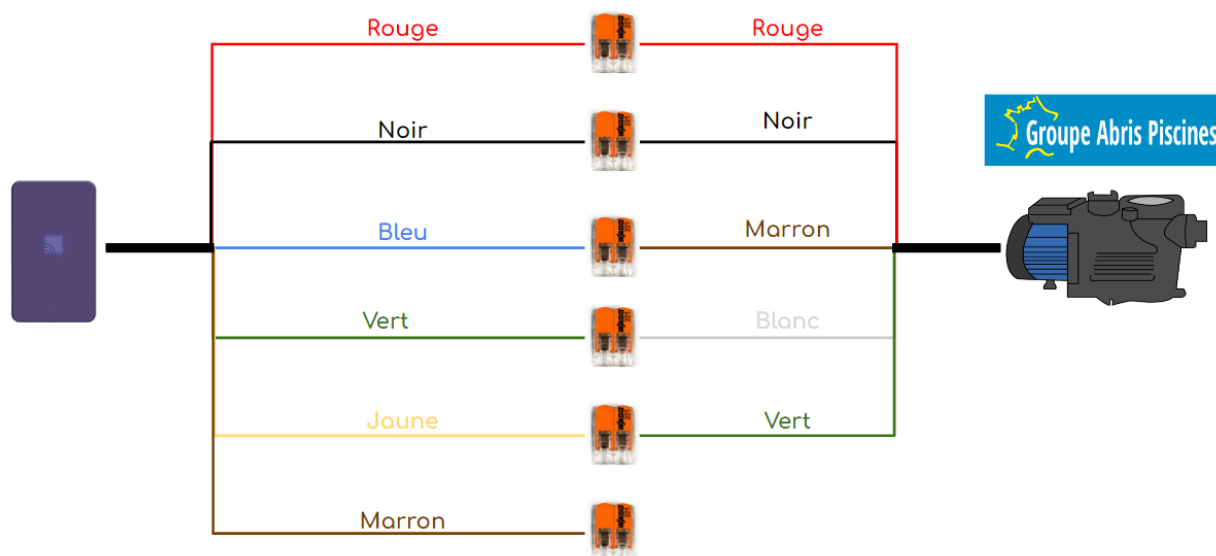


- Astral Pool (Bering VS2)

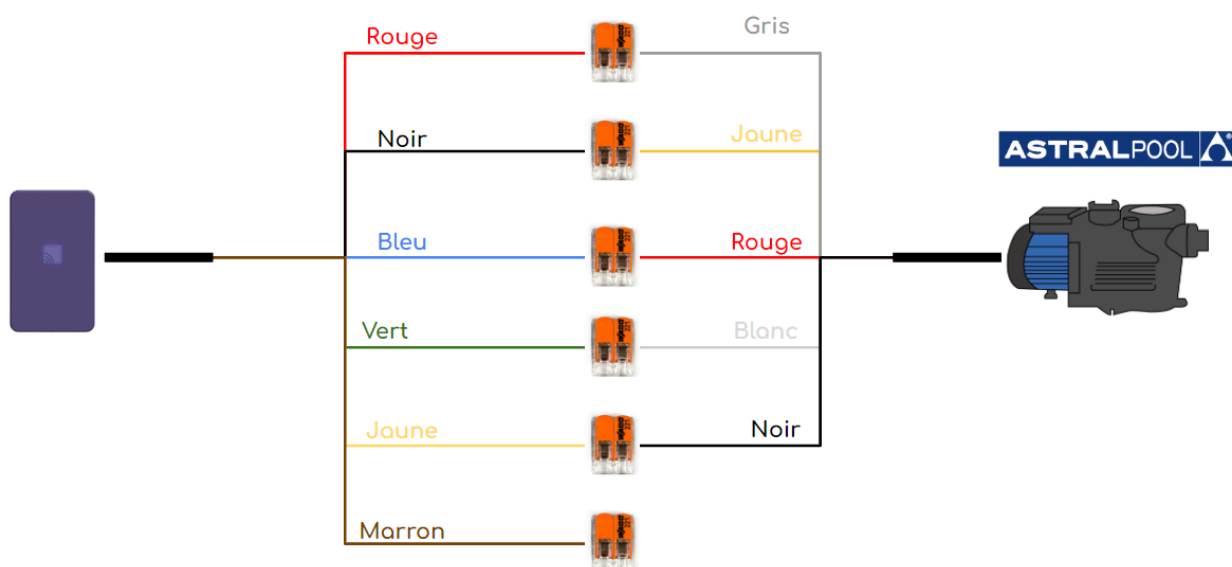



- KFLO VSTD

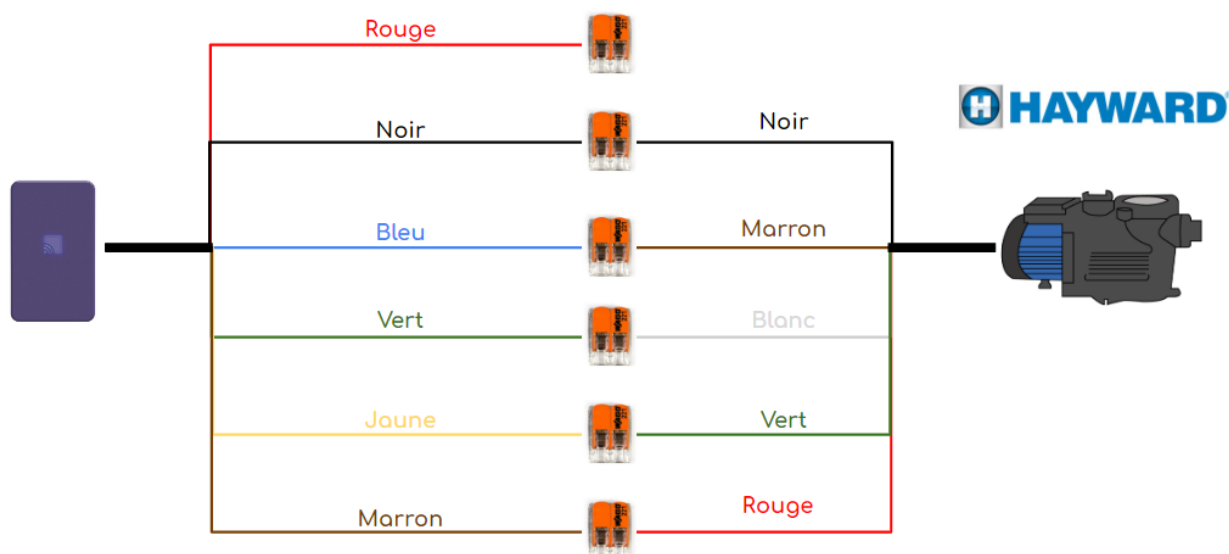

- Contrôleur ISAVER

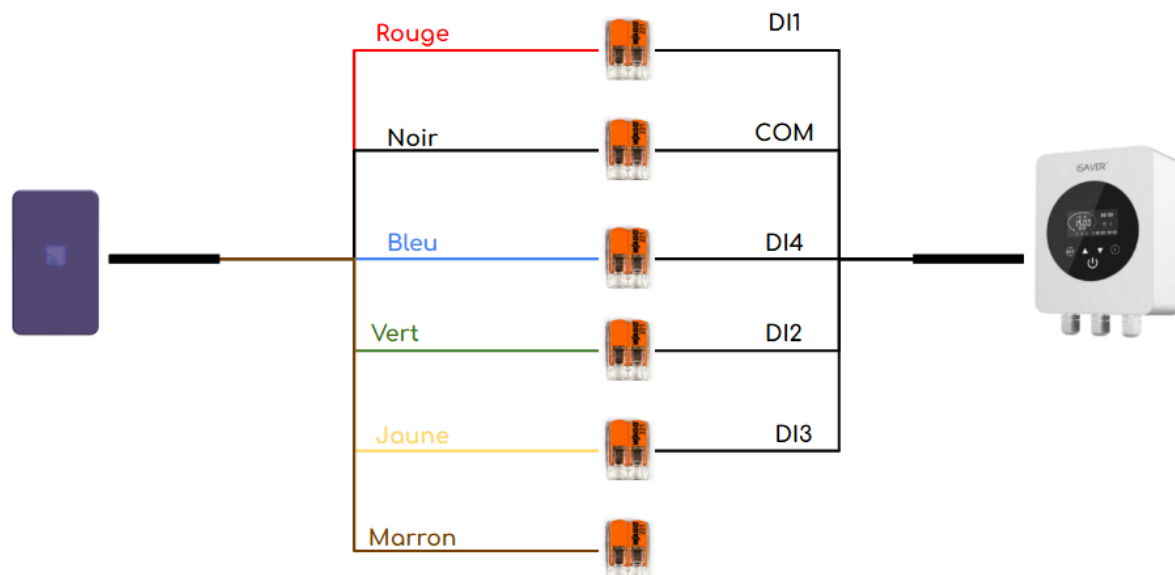

- DAVEY PRO MASTER PM400BT/ DAVEY SilensorPRO SP400BT
Pour les pompes Davey, un câble RJ45/T568A ou RJ45/T568B est nécessaire pour le raccordement avec l'Antea VS. Ces câbles ne sont pas fournis dans le packaging. Tous les fils du câble RJ45 sont pas utilisés, veuillez les isoler avec des Wago/Domino

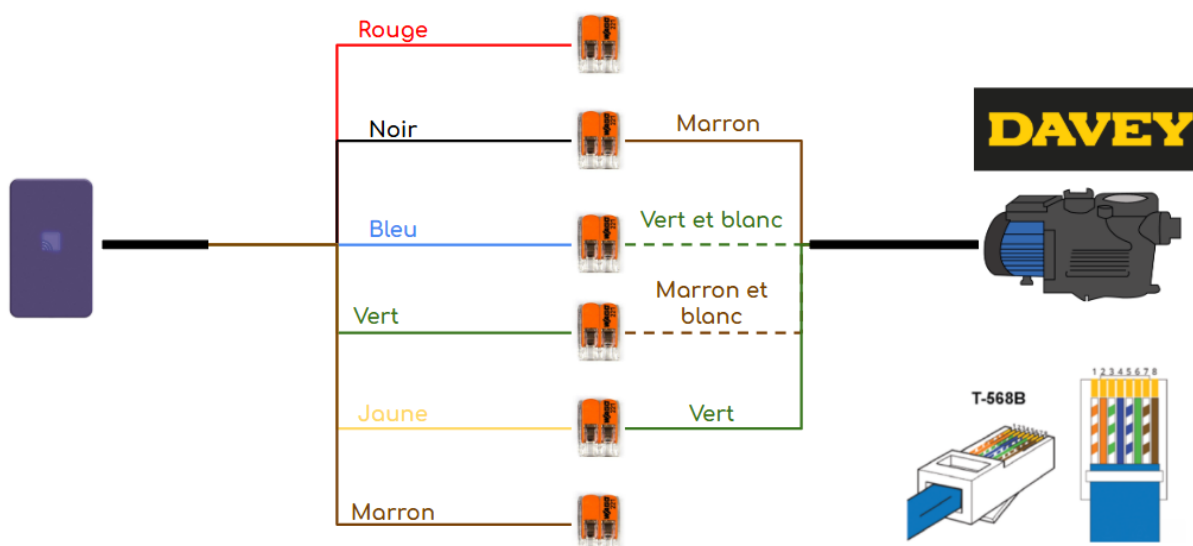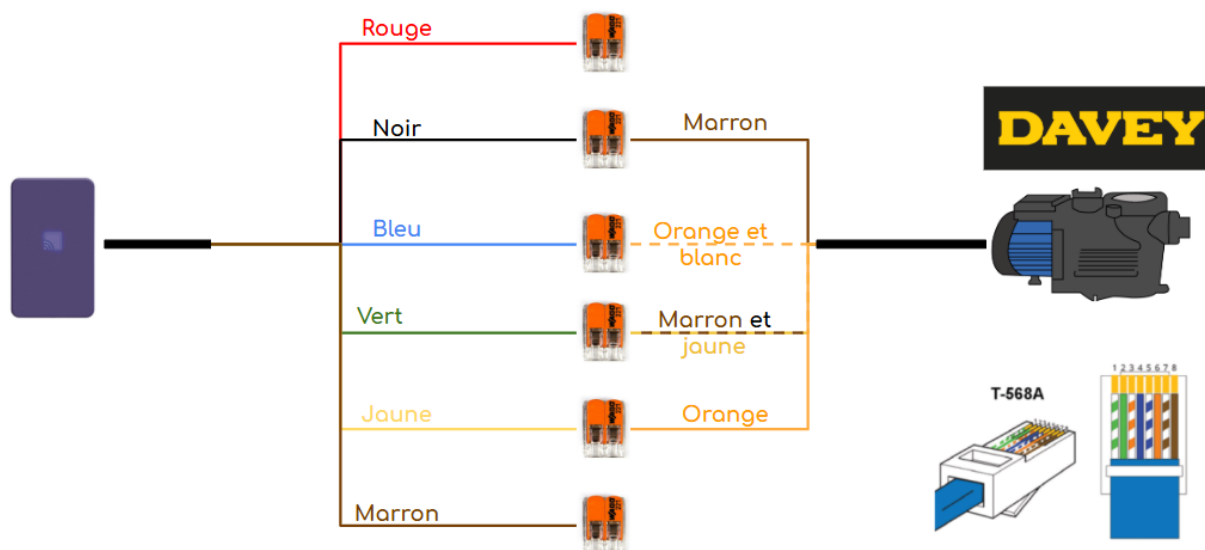

6. Mise en service

6.1. Mise sous tension

La mise en marche du système se fait dès que l'alimentation est sous tension.

A la mise en route, le voyant multicolore (A) en façade clignote pendant le temps de la mise en route de l'appareil.

6.2. Choix de l'appareil "centrale" Vigipool



Astuce

Se reporter au feuillet dédié "Univers Vigipool" joint pour plus de compréhension

A l'issue de la phase d'initialisation (séquence Bleu - Blanc - Rouge), le voyant multicolore (A) clignote en blanc. Ceci correspond au choix de l'appareil qui réalisera la fonction de "centrale" Vigipool (voir feuillet dédié "Univers Vigipool" joint) :

- Si l'installation n'est dotée que de cet appareil, appuyez sur le bouton de sélection (A). L'appareil est alors configuré en "centrale" Vigipool et vous pourrez éventuellement ajouter d'autres appareils à l'installation par la suite.
- Si l'installation est dotée de plusieurs appareils compatibles Univers Vigipool
 - Et qu'un appareil est déjà configuré comme "Centrale" Vigipool, appuyez sur le bouton de l'appareil "centrale" Vigipool si celui-ci est alimenté depuis plus d'une minute. (S'il est alimenté depuis moins d'une minute, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur son bouton). Votre Antea-VS se connecte alors à la "Centrale" Vigipool : Il arrête de clignoter en blanc et passe en mode fonctionnement normal.
 - Et qu'aucun autre appareil n'est déjà configuré comme "Centrale" Vigipool, allumez tous les appareils et appuyez sur le bouton de l'appareil que vous souhaitez utiliser comme "centrale" Vigipool. Les autres produits se connectent alors à l'appareil que vous avez validé comme "centrale" Vigipool, arrêtent de clignoter en blanc et passent en mode fonctionnement normal.



Astuce

Si vous souhaitez modifier le choix de la "centrale" Vigipool, il est nécessaire de procéder à une réinitialisation du système (voir "Remise à zéro")


6.3. Applications iOS / Android

Pour télécharger l'application Vigipool, [cliquez ici](#) ou scannez le QR CODE ci-dessous. Vous pouvez également rechercher Vigipool dans le moteur de recherche de l'App Store ou du Play Store :



6.4. Appairage Bluetooth® (Si l'Antea VS est "Centrale")

A la première connexion (en Bluetooth), après avoir sélectionné votre appareil dans la liste, afin d'appairer votre smartphone à l'Antea-VS, il est nécessaire d'approcher le smartphone jusqu'au contact de l'appareil, ou d'appuyer une fois sur le bouton (A) de celui-ci lorsque l'application vous y invite et que le voyant (A) clignote rapidement en bleu.

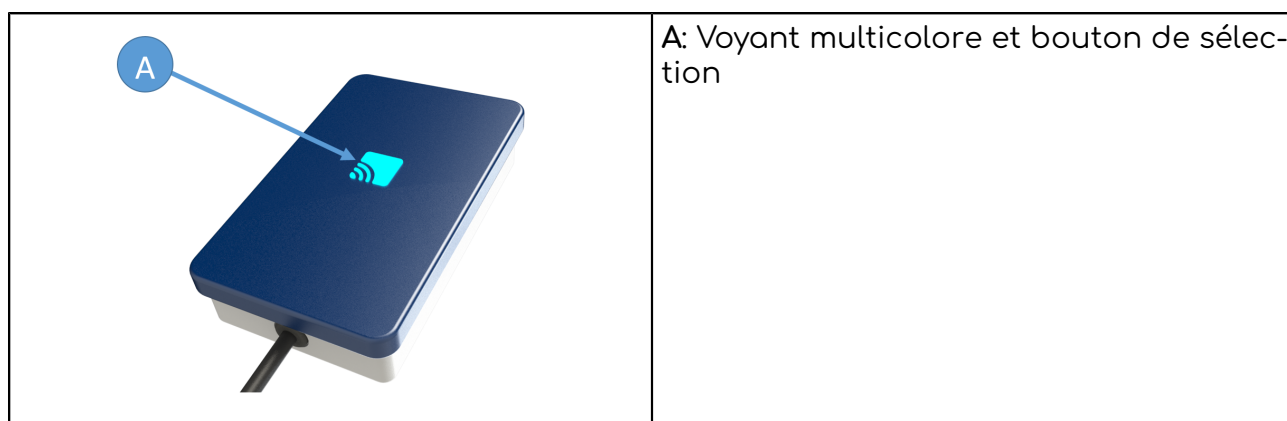

Astuce

L'appairage se fait uniquement via l'application Vigipool. Ne pas tenter d'appairage depuis les paramètres Bluetooth du smartphone.

6.5. Ajout de nouveaux appareils Vigipool

Dans le cas où l'Antea-VS est configurée en mode "Centrale" Vigipool et que vous souhaitez ajouter d'autres équipements compatibles Vigipool à votre installation, il faut que l'Antea-VS accepte de nouveaux équipements. Pour cela, deux possibilités :

- Durant les 5 premières minutes après la mise sous tension, l'Antea-VS configurée en mode "Centrale" accepte de nouveaux équipements,
- Appuyer sur le bouton (A) de l'Antea-VS.



Astuce

Lorsque l'Antea-VS est prête à accepter de nouveaux équipements, le voyant multicolore (A) clignote en vert.

7. Fonctionnement

Le fonctionnement de chaque pompe est détaillé dans leur notice respective. L'Antea-VS permet de faire rentrer la pompe à laquelle elle est connectée au réseau Vigipool au travers de l'application Vigipool.



Important

Antea-VS ne pilote pas la coupure et l'allumage des pompes, il est toujours installé en complément d'un Tild VP.

7.1. Voyant multicolore

En fonction de son état, le voyant multicolore (A) peut avoir différentes significations :

Séquence Bleu - Blanc -Rouge	Séquence de démarrage de l'appareil : Cette séquence est réalisée à la mise sous tension.
Blanc clignotant	Attente de sélection de l'appareil "Centrale" Vigipool. Voir paragraphe 6.2.
Bleu fixe	Un smartphone est connecté en Bluetooth à l'Antea-VS.
Bleu clignotant (lent)	L'Antea-VS est configuré en mode "Centrale" Vigipool et le WiFi n'est pas configuré : Attente d'une connexion Bluetooth.

Bleu clignotant (rapide)	Appairage Bluetooth en cours. Voir paragraphe 4.1.1.
Vert fixe	L'Antea-VS est connecté au WiFi ou à sa "Centrale" Vigipool.
Vert clignotant	L'Antea-VS est configuré en mode "Centrale" Vigipool et accepte la connexion de nouveaux équipements Vigipool. Cet état est normal durant les 5 premières minutes d'alimentation ou 5 minutes après appui sur le bouton (A). Voir paragraphe 6.4.
Mauve clignotant	Mise à jour du firmware en cours.
Rouge / Vert clignotant en alternance	Si l'Antea-VS est configurée en "Centrale" Vigipool : Connexion impossible au WiFi. Vérifiez les informations saisies et/ou la couverture du réseau WiFi. Si non : Connexion impossible à la "Centrale" Vigipool.

8. Remise à zéro

Il peut être nécessaire de procéder à une remise à zéro afin de réinitialiser l'Antea HP aux paramètres d'usine.

Pour cela :

1. Éteindre l'appareil (débrancher l'alimentation) et attendre une dizaine de secondes,
2. Appuyer sur le bouton (A) de l'Antea HP et maintenir l'appui,
3. Allumer l'appareil tout en maintenant l'appui sur le bouton,
4. Attendre que le voyant multicolore clignote rapidement en rouge,
5. Relâchez le bouton. L'ensemble des paramètres est réinitialisé aux valeurs sorties d'usine.



Avertissement

Réaliser une remise à zéro effacera l'ensemble des paramètres en mémoire (configuration WiFi, appairages des téléphones et des autres appareils de l'Univers Vigipool, ...). Il est donc nécessaire de reprendre la procédure de mise en service après avoir effectué une remise à zéro.

La société CCEI FR47 403 521 693 déclare que le produit le satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique des directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE ainsi qu'à la directive 2014/53/UE portant sur les équipements radioélectriques



Emmanuel Baret
Marseille, le 01/03/2026

Cachet Distributeur