



Vigiwatt

Le coffret de protection pour optimiser sa consommation électrique

Notice Technique



Réf : PF10Y621

Table des matières

1. Caractéristiques techniques	3
2. Contenu de l'emballage	4
3. Description	4
4. Compatible avec l'univers Vigipool	5
4.1. Contrôle Bluetooth® et Wifi	5
5. Installation	6
5.1. Installation murale	6
5.2. Raccordement électrique	7
6. Mise en service	8
6.1. Mise sous tension	8
6.2. Choix de l'appareil "centrale" Vigipool	8
6.3. Applications iOS / Android	9
6.4. Ajout de nouveaux appareils Vigipool	9
6.5. Appairage Bluetooth® (Si l'Antenne Vigiwatt est "Centrale")	10
7. Fonctionnement	11
7.1. Voyant multicolore	11
8. Remise à zéro	12

Déclaration de conformité



Avertissement

Lire attentivement cette notice avant d'installer, de mettre en service, ou d'utiliser ce produit.

1. Caractéristiques techniques

Dimensions	30 X 10 X 20cm
Alimentation électrique	230VAC
Poids	210g (Vigiwatt + câble fourni)
Indice de protection	IP-55
Bluetooth®	Low Energy (v4.x) Conforme R&TTE Directive 1999/5/EC
Wifi	802.11 b/g/n et "dual band" (2.4 Ghz seulement) Non compatible avec les réseaux WiFi 5GHz
Câble	2x0,22mm ² longueur 3,5m fournis. Extensible jusqu'à 40m (2x0,5mm ² minimum).

2. Contenu de l'emballage

Une antenne Antea Vigiwatt
Un support mural + 2 vis et chevilles de fixation
Câble : 2x0,22mm ² longueur 3,5m
Une notice dématérialisée (QR CODE permettant d'accéder à ce document)

3. Description

Le coffret standard Vigiwatt est agrémenté d'une antenne intelligente permettant de monitorer et de mesurer sa consommation électrique afin de l'optimiser au mieux et de réaliser des économies à terme. Grâce à Vigiwatt quantifier de manière fiable ce que le bassin consomme.

VigiWatt permet un monitoring complet de l'énergie consommée par l'installation de la piscine. Gardez un œil sur votre consommation jour après jour et accédez à l'historique de votre consommation depuis l'application.

Entrez depuis l'application smartphone Vigipool le coût du kilowatt en fonction de votre fournisseur pour connaître précisément ce que le bassin consomme (attention le coût varie en fonction du contrat d'électricité, exemple : heures creuses heures pleines).

Le paramétrage du coût de l'énergie permet ainsi de convertir la consommation en valeur pour un suivi simple et intuitif !

Ce boîtier est relié à une Antenne Antea Vigiwatt

4. Compatible avec l'univers Vigiwatt

Le Vigiwatt est compatible avec de nombreux appareils intégrés à l'univers Vigiwatt. L'univers Vigiwatt rassemble de nombreux appareils d'entretien et de traitement de l'eau interconnectés pouvant être pilotés par une application unique : Vigiwatt.

Les appareils échangent entre eux les différentes informations mesurées et leurs actions, sans fil, via une connexion propriétaire entre les appareils. Différents appareils sont disponibles (coffret électrique filtration, pilotage LED, régulation de pH, analyseur connecté pH / ORP, afficheur tactile déporté, ...).



4.1. Contrôle Bluetooth® et Wifi

Le Vigiwatt embarque un transmetteur Bluetooth® et Wifi, permettant le contrôle de votre appareil par smartphone ou tablette. Afin de pouvoir piloter le Vigiwatt, vous avez besoin d'un smartphone ou d'une tablette iOS (Apple®) ou Android équipé de Bluetooth® Low Energy (v4.x) ou de Wifi 802.11 b/n/g. Les autres systèmes d'exploitation (Windows Phone®,...) ou les appareils non équipés des pré-requis matériels précédents **ne sont pas pris en charge**.

Dans le cas d'une connexion Wifi, il faudra renseigner les coordonnées du Wifi local (SSID et password) et créer un compte Vigiwatt afin de connecter votre Vigiwatt au routeur Wifi et ainsi piloter votre appareil Vigiwatt via le Wifi local et à distance. (voir feuillet dédié "Univers Vigiwatt" joint)



Astuce

En Bluetooth, un seul téléphone / tablette peut être connecté à la fois au coffret. Pour se connecter avec un autre périphérique, **il faut se déconnecter au préalable**.


Il est possible de mettre à jour automatiquement le logiciel embarqué dans l'appareil. Pour ceci, il doit être connecté au WiFi ou à un autre appareil Vigiwatt lui-même connecté au WiFi. Si vous n'utilisez l'appareil qu'en Bluetooth, il est possible de créer un point d'accès depuis votre téléphone afin d'y connecter temporairement l'appareil et procéder à une mise à jour de son logiciel si nécessaire.

5. Installation

5.1. Installation murale

L' Vigiwatt

- peut être installée à l'extérieur, mais doit être à l'abri de la pluie, des jets de nettoyage ou d'arrosage, et des rayons UV (soleil).
- résiste aux projections d'eau mais **ne doit pas être placée dans un lieu inondable**.
- doit être placée sur un support plan et stable et fixée au mur à l'aide du support mural et des chevilles et vis fournies :

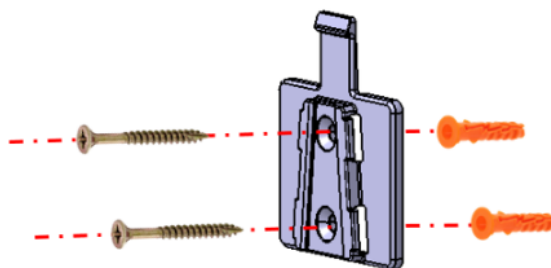

Astuce

L' installer à l'extérieur du local technique peut améliorer la connectivité WiFi, si la source du WiFi est éloignée du local technique.

5.2. Raccordement électrique



Avertissement


L'installation de ce produit peut vous exposer à des chocs électriques. Il est vivement recommandé de faire appel à une personne qualifiée. Une erreur d'installation peut vous mettre en danger et endommager de façon irréversible le produit et les équipements qui lui sont raccordés.



Important

Couper l'alimentation électrique de votre local technique avant de procéder à l'ouverture de celle-ci.

Branchement Extérieur.

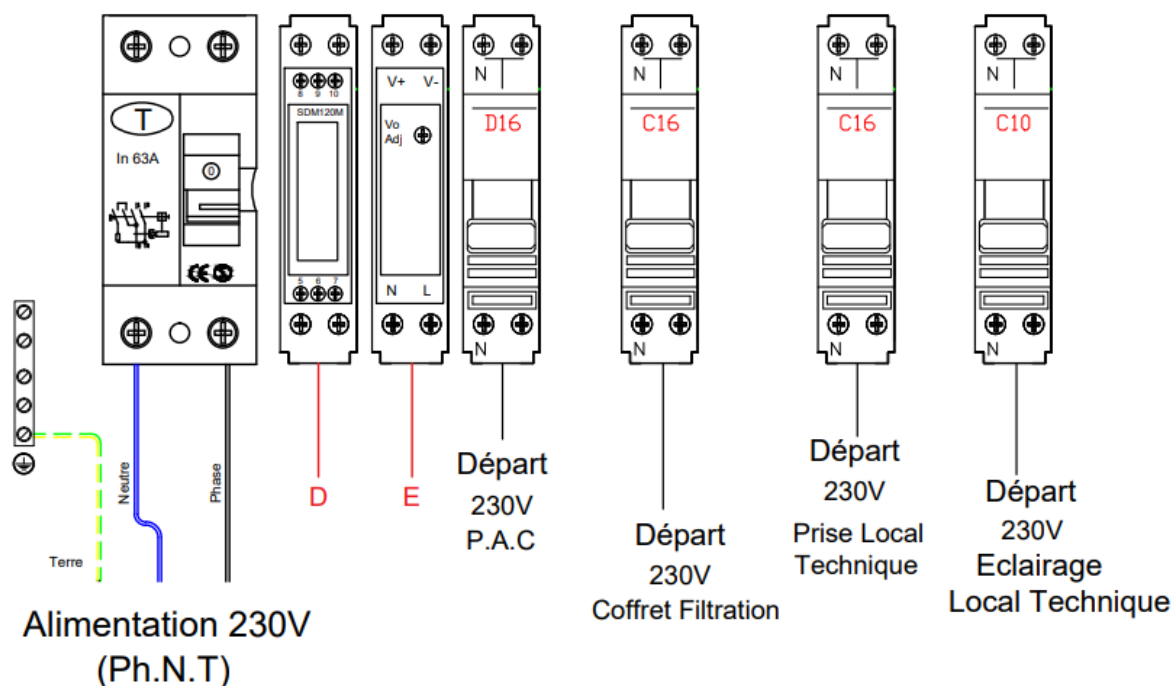

Protection Électriques

- Protection Général du coffret: Disjoncteur Différentiel 63A
- Protection 230V P.A.C: D16
- Protection 230V Coffret de filtration: C16
- Protection 230V Local Technique:C16

- Protection 230V Éclairage Local Technique: C16
- Compteur Électrique: D
- Alimentation compteur électrique 12VDC: E


6. Mise en service

6.1. Mise sous tension

La mise en marche du système se fait par le disjoncteur différentiel.

A la mise en route, le voyant multicolore (A) en façade clignote pendant le temps de la mise en route de l'appareil.

6.2. Choix de l'appareil "centrale" Vigipool

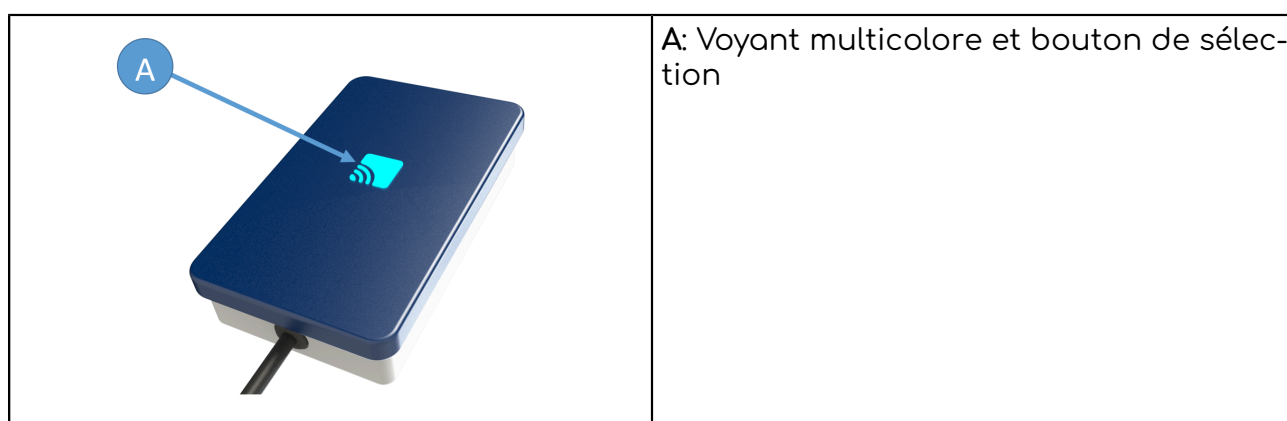

Astuce

Se reporter au feuillet dédié "Univers Vigipool" joint pour plus de compréhension

A l'issue de la phase d'initialisation (séquence Bleu - Blanc - Rouge), le voyant multicolore (A) clignote en blanc. Ceci correspond au choix de l'appareil qui réalisera la fonction de "centrale" Vigipool (voir feuillet dédié "Univers Vigipool" joint) :

- Si l'installation n'est dotée que de cet appareil, appuyez sur le bouton de sélection (A). L'appareil est alors configuré en "centrale" Vigipool et vous pourrez éventuellement ajouter d'autres appareils à l'installation par la suite.

- Si l'installation est dotée de plusieurs appareils compatibles Univers Vigiwatt
 - Et qu'un appareil est déjà configuré comme "Centrale" Vigiwatt, appuyez sur le bouton de l'appareil "centrale" Vigiwatt si celui-ci est alimenté depuis plus d'une minute. (S'il est alimenté depuis moins d'une minute, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur son bouton). Votre Vigiwatt se connecte alors à la "Centrale" Vigiwatt : Il arrête de clignoter en blanc et passe en mode fonctionnement normal.
 - Et qu'aucun autre appareil n'est déjà configuré comme "Centrale" Vigiwatt, allumez tous les appareils et appuyez sur le bouton de l'appareil que vous souhaitez utiliser comme "centrale" Vigiwatt. Les autres produits se connectent alors à l'appareil que vous avez validé comme "centrale" Vigiwatt, arrêtent de clignoter en blanc et passent en mode fonctionnement normal.



Astuce

Si vous souhaitez modifier le choix de la "centrale" Vigiwatt, il est nécessaire de procéder à une réinitialisation du système (voir "Remise à zéro")

6.3. Applications iOS / Android

Pour télécharger l'application Vigiwatt, [cliquez ici](#) ou scannez le QR CODE ci-dessous. Vous pouvez également rechercher Vigiwatt dans le moteur de recherche de l'App Store ou du Play Store :



6.4. Ajout de nouveaux appareils Vigiwatt

Dans le cas où le Vigiwatt est configurée en mode "Centrale" Vigiwatt et que vous souhaitez ajouter d'autres équipements compatibles Vigiwatt à votre installation, il faut que le Vigiwatt accepte de nouveaux équipements. Pour cela, deux possibilités :

- Durant les 5 premières minutes après la mise sous tension, l'Antea Vigiwatt configurée en mode "Centrale" accepte de nouveaux équipements,
- Appuyer sur le bouton (A) de l'Antea Vigiwatt.




Astuce

Lorsque le Vigiwatt est prête à accepter de nouveaux équipements, le voyant multicolore (A) clignote en vert.

6.5. Appairage Bluetooth® (Si l'Antenne Vigiwatt est "Centrale")

A la première connexion (en Bluetooth), après avoir sélectionné votre appareil dans la liste, afin d'appairer votre smartphone à l' Vigiwatt, il est nécessaire d'approcher le smartphone jusqu'au contact de l'appareil, ou d'appuyer une fois sur le bouton (A) de celui-ci lorsque l'application vous y invite et que le voyant (A) clignote rapidement en bleu.

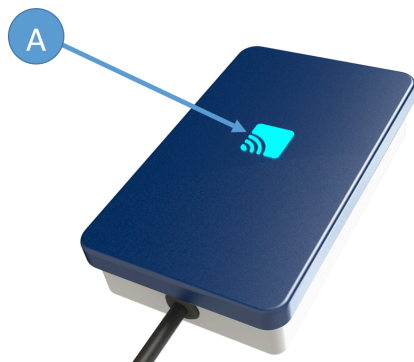

A: Voyant multicolore et bouton de sélection



Astuce

L'appairage se fait uniquement via l'application Vigipool. Ne pas tenter d'appairage depuis les paramètres Bluetooth du smartphone.

7. Fonctionnement

7.1. Voyant multicolore

En fonction de son état, le voyant multicolore (A) peut avoir différentes significations :

Séquence Bleu - Blanc -Rouge	Séquence de démarrage de l'appareil : Cette séquence est réalisée à la mise sous tension.
Blanc clignotant	Attente de sélection de l'appareil "Centrale" Vigipool. Voir paragraphe 6.2.
Bleu fixe	Un smartphone est connecté en Bluetooth à l'antenne Vigiwatt.
Bleu clignotant (lent)	L'antenne Vigiwatt est configuré en mode "Centrale" Vigipool et le WiFi n'est pas configuré : Attente d'une connexion Bluetooth.
Bleu clignotant (rapide)	Appairage Bluetooth en cours. Voir paragraphe 4.1.1.
Vert fixe	L'antenne Vigiwatt est connecté au WiFi ou à sa "Centrale" Vigipool.
Vert clignotant	L'antenne Vigiwatt est configuré en mode "Centrale" Vigipool et accepte la connexion de nouveaux équipements Vigipool. Cet état est normal durant les 5 premières minutes d'alimentation ou 5 minutes après appui sur le bouton (A). Voir paragraphe 6.4.
Mauve clignotant	Mise à jour du firmware en cours.
Rouge / Vert clignotant en alternance	Si l'antenne Vigiwatt est configurée en "Centrale" Vigipool : Connexion impossible au WiFi. Vérifiez les informations saisies et/ou la couverture du réseau WiFi. Si non : Connexion impossible à la "Centrale" Vigipool.

8. Remise à zéro

Il peut être nécessaire de procéder à une remise à zéro afin de réinitialiser l'Antenne Vigiwatt aux paramètres d'usine.

Pour cela :

1. Éteindre l'appareil (débrancher l'alimentation) et attendre une dizaine de secondes,
2. Appuyer sur le bouton (A) de l'Antenne Vigiwatt et maintenir l'appui,
3. Allumer l'appareil tout en maintenant l'appui sur le bouton,
4. Attendre que le voyant multicolore clignote rapidement en rouge,
5. Relâchez le bouton. L'ensemble des paramètres est réinitialisé aux valeurs sorties d'usine.



Avertissement

Réaliser une remise à zéro effacera l'ensemble des paramètres en mémoire (configuration WiFi, appairages des téléphones et des autres appareils de l'Univers Vigi-pool, ...). Il est donc nécessaire de reprendre la procédure de mise en service après avoir effectué une remise à zéro.

La société CCEI FR47 403 521 693 déclare que le produit le satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique des directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE ainsi qu'à la directive 2014/53/UE portant sur les équipements radioélectriques



Emmanuel Baret
Marseille, le 01/03/2026

Cachet Distributeur