



Pașii configurării

Pași de setare a parametrilor

Punere în funcțiune

- ✓ Descărcați aplicația CCEI Connect



- ✓ Fiecare dispozitiv clipește lent în albastru (așteptând o conexiune BLE de la smartphone)


- ✓ Conectați-vă prin aplicația CCEI Connect, folosind Bluetooth (nu încercați să realizați asocierea prin setările Bluetooth ale telefonului)

- ✓ Pentru a efectua asocierea inițială, este necesară o măsură de securitate*:
- fie apropiați smartphone-ul de dispozitiv,
 - fie apăsați direct butonul de pe dispozitiv.

Această securizare a asocierii are loc doar la prima asociere Bluetooth a unui smartphone și nu va fi solicitată din nou cu același smartphone.

Configurarea Wi-Fi local Opțional

Acest pas conectează camera tehnică la rețeaua Wi-Fi locală. Un semnal Wi-Fi trebuie să ajungă la dispozitiv. Doar rețelele de 2,4 GHz sunt compatibile; rețelele de 5 GHz nu sunt. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să fiți conectat la dispozitiv prin Bluetooth.

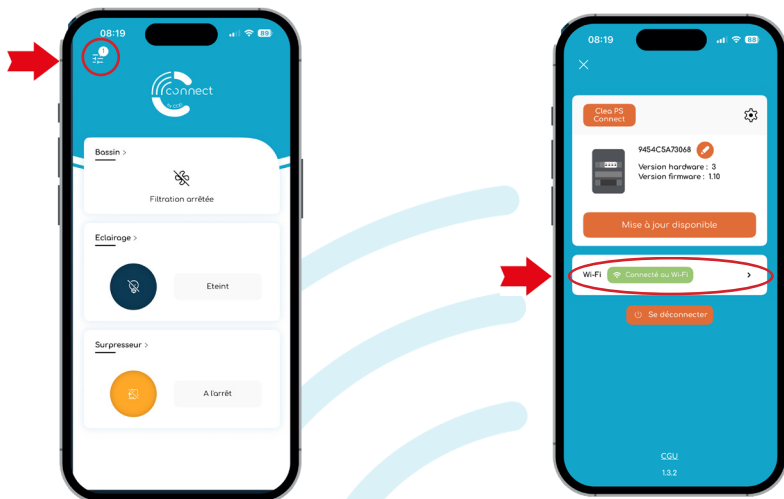

1- Deschideți meniul (stânga sus)

2- Faceți clic pe „Conexiune Wi-Fi”

3- Folosește metoda aleasă:

- Manual: Introduceți SSID-ul și parola rețelei,
- WPS: Apăsati butonul WPS de pe cutie (consultați manualul de utilizare al cutiei dumneavoastră).



Este necesar să repetați procedura pentru toate dispozitivele, unul câte unul.

Controlează-ți dispozitivele prin Wi-Fi local

După ce conectați dispozitivele la rețeaua Wi-Fi de acasă, puteți controla dispozitivele CCEI CONNECT de oriunde aveți acces la Wi-Fi-ul de acasă.

Deschideți aplicația CCEI Connect



Accesați fila Wi-Fi locală

Selectați dispozitivul Connect pe care doriți să îl controlați.





Eveniment (Eveniment)	Cod de culoare	Culoare
Lansare	Secvență roșu galben verde	
Conexiune Bluetooth în așteptare, fără telefon	Clipire albastră lentă	
Se așteaptă asocierea prin Bluetooth (apropie smartphone-ul sau apasă butonul de pe dispozitiv)	Clipire rapidă albastră	
Telefon conectat prin Bluetooth	Albastru fix	
Conexiune Wi-Fi OK	Verde constant	
Problemă cu conexiunea Wi-Fi locală	Secvență verde- roșie	
Actualizare software în curs	Clipire magenta	
Eroare	Clipire roșie rapidă	