



## Pasos para su configuración

### Parameter-setting steps

#### **Primera puesta en marcha (First start-up) :**

Para realizar lo mejor posible la primera puesta en marcha, vea algunas indicaciones (Here are a few recommendations to help you get the most out of your initial commissioning) :



Encender en primer lugar el equipo que será el «Central». Un parpadeo en blanco significa que el aparato está esperando ser el «Central», o que se va a conectar a un «Central» que está cerca. Pulsa sobre el botón para definir al equipo como «Central» (Switch on the device which will be the «Control unit» first. White flashing means that the device is waiting to become a «Central unit», or that it is going to connect to a nearby «Central unit». So press the button to define the device as «Central»).



Encender enseguida los otros equipos, que se van a conectar al equipo «Central» automáticamente, en pocos segundos. Éstos dejarán de parpadear en blanco cuando la fase de conexión sea finalizada (Then switch on the other devices, which will connect to the «Central» device automatically, in a few seconds. They stop flashing white when the connection phase is complete).



Conectarse a través de la aplicación Vigipool, en Bluetooth al equipo «Central» que aparece al abrir la aplicación (Use the Vigipool application to connect via Bluetooth to the «Control unit» device that appears when the application is launched).



Proceder al emparejamiento inicial : asegurado en la primera conexión Bluetooth (Carry out the initial pairing: Security for the first Bluetooth connection).

## ETAPAS DE CONFIGURACIÓN VIGIPOOL (VIGIPOOL CONFIGURATION STEPS) :


1. Primera conexión Bluetooth con el equipo «Central» del Local técnico (First Bluetooth pairing with the «Central» device in the Technical Room).

Por seguridad debes acercarte al equipo con tu smartphone o pulsar sobre el botón de conexión la primera vez que nos conectemos desde un smartphone (A safety feature requires you to bring your smartphone close to the box or press the button on the device directly the first time a smartphone is paired with Bluetooth).

### 2. Configuración del WiFi (WiFi configuration)

Esta etapa va a permitir conectar el local técnico a Internet. Para ello, debes estar conectado al equipo «Central» en Bluetooth (This step will connect the technical room to the Internet. To do this, you need to be connected to the «Central» device via Bluetooth).

Es necesario introducir el SSID/contraseña de la red de wifi o pulsar el WPS del router (You need to enter the network SSID/password or press WPS on the Box).

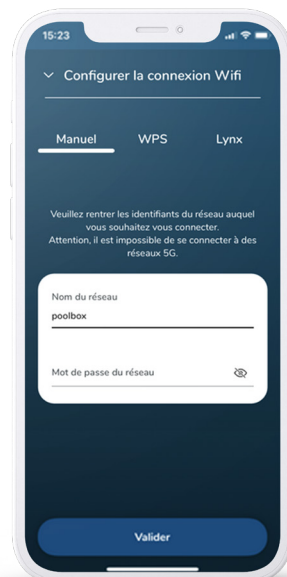

### 3. Creación de una cuenta Vigipool (Creating a Vigipool account)

Ahora es tiempo de crear una cuenta Vigipool para poder conectarse al universo Vigipool a distancia. Para ellos, hay que estar conectado al equipo «central» en Bluetooth (Now it's time to create a Vigipool account so you can connect to your Vigipool ecosystem, even remotely. To do this, you need to be connected to the «Central» device via Bluetooth).

Después, debes poner una cuenta de correo electrónico, así como una contraseña. Recibirás enseñanza un correo de validación en el correo electrónico introducido (To do this, you need to enter your e-mail address and a password. You will then receive an email confirming your registration).



### 4. Compartir su piscina con un profesional (Sharing your pool with a professional)

Para dar acceso a las informaciones de su piscina a un profesional, es necesario introducir algunas informaciones (To give a professional access to information about your pool, you need to fill in a number of details beforehand) :



Informaciones sobre su piscina

Information about your pool



Coordenadas personales

His details



Email del profesional

The email of the professional

Indicar el email del profesional va a permitirle al profesional acceder a las informaciones de su piscina, a través de Supervision Vigipool (Entering the professional's email address will enable them to access information about your pool via Vigipool Supervision).

CÓDIGOS DE COLORES PARA SU AYUDA  
COLOUR-CODED INDICATOR HELP

| Suceso<br>(Event)                                                                                               | Código de color<br>(Colour code)                      | Color<br>(Color)                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arranque<br>Start                                                                                               | Secuencia azul blanco rojo<br>Blue white red sequence |    |
| A la espera de ser «Central»<br>Wait for «Central» selection                                                    | Parpadeo blanco<br>Flashing white                     |    |
| Espera de conexión Bluetooth<br>Waiting for Bluetooth pairing                                                   | Parpadeo rápido azul<br>Rapid flashing blue           |    |
| Smartphone conectado Bluetooth<br>Bluetooth-connected phone                                                     | Azul fijo<br>Fixed blue                               |    |
| Conexión Bluetooth OK, ningún<br>teléfono conectado<br>Bluetooth connection OK,<br>no phone connected           | Parpadeo lento en azul<br>Slow flashing blue          |    |
| Conexión WiFi OK<br>WiFi connection OK                                                                          | Verde fijo<br>Steady green                            |  |
| Listo para recibir un nuevo equipo<br>Ready to receive a new device                                             | Parpadeo verde<br>Flashing green                      |  |
| greenProblema conexión WiFi o<br>del equipo «central»<br>Problem connecting to WiFi or to<br>the «central» unit | Secuencia verde rojo<br>Green-red sequence            |  |
| Actualización del software<br>Software update in progress                                                       | Parpadeo morado<br>Flashing magenta                   |  |
| Error<br>Error                                                                                                  | Parpadeo rápido rojo<br>Rapid flashing red            |  |